

Montering af Alu. persiener 50 mm



Montering af loftbeslag

Markér med blyant, hvor beslagene skal sidde. Det anbefales at sætte et beslag nær snorlåsen (hvor snorene samles i overkassen). Resten af beslagene fordeles jævnt, der hvor overkassen skal sidde. (max. 70 cm mellem beslagene). Loftbeslaget monteres direkte op mod loftet i vindueskarmen eller loftet med de medfølgende skruer.

Tappen på loftbeslaget skal vende ind imod rummet!



Montering af vægbeslag

Markér med blyant, hvor beslagene skal sidde. Det anbefales at sætte et beslag nær snorlåsen (hvor snorene samles i overkassen). Resten af beslagene fordeles jævnt, der hvor overkassen skal sidde. (max. 70 cm mellem beslagene). Vægbeslaget monteres direkte imod vindueskarmen eller rammen med de medfølgende skruer.

Tappen på vægbeslaget skal vende ind imod rummet!



Montering af overkasse

Monteringen sker ved at løfte overkassen op i beslaget (lige bag ved den lille tap). Dernæst skubbes bagkanten op i beslaget og overkassen sidder nu "løst" fast på beslaget.



Lås beslaget

Mens bagkanten af overkassen er helt op mod beslaget, drejes tappen (armen) mod højre, så den skydes ind til overkassen, så kun en lille metalkant er synlig.



Beslaget er låst

Når beslaget er låst monteres drejestangen, hvis dette ikke allerede er gjort




Alu persiennen er færdig monteret

Monteringen er nu færdig og alu persiennen er klar til brug.

God fornøjelse!

Betjening af 50 mm Alu persienne

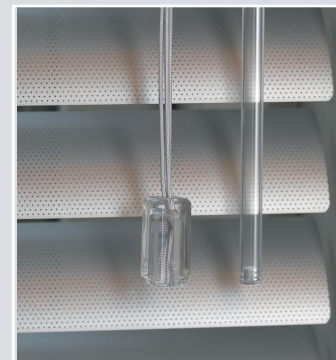

Betjening

Alu persiennen køres op ved at trække i betjeningsnoren og låses ved at trække betjeningsnoren til siden.

Alu persiennen køres ned ved at give et lille træk i betjeningsnoren og herefter lade snoren køre ind i overkassen.

De vandrette lameller kippes ved at dreje på drejestangen.