

Montering af 50 mm træpersienne



Montering af loftbeslag

Markér med en blyant, hvor beslagene skal sidde. Venstre og højre beslag monteres således, at afstanden mellem beslagene er den samme som den totale bredde på træpersiennen. Målt fra yderkant til yderkant. Loftbeslaget monteres direkte op mod loft i vindueskarmen eller loft i rummet med de medfølgende skruer. Lågen skal åbne ud imod rummet.



Montering af vægbeslag

Markér med en blyant, hvor beslagene skal sidde. Venstre og højre beslag monteres således, at afstanden mellem beslagene er den samme som den totale bredde på træpersiennen. Målt fra yderkant til yderkant. Vægbeslaget monteres direkte imod vindueskarmen eller rammen med de medfølgende skruer. Lågen skal åbne ud imod rummet.



Montering af midterbeslag

Montér midter beslag lidt til højre fra midten, således at det ikke rammer stigesnoren i midten af træpersiennen. Midterbeslaget kan monteres mod både loft og væg.



Montering af overkassen

Overkassen på træpersiennen skubbes ind i beslagene.



Lås beslaget

Lågen på beslaget drejes ind på plads til den falder i hak.



Beslaget er låst

Træpersiennen er nu sikret i beslagene




Dækkappe

Dækkappen løftes op til overkassen og beslagene på bagsiden af dækkappen skubbes ind ved toppen af overkassen. Monteringen er nu færdig og træpersiennen er klar til brug.

God fornøjelse!

Betjening af 50 mm træpersienne

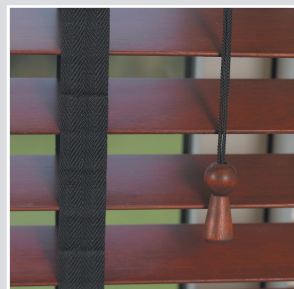

Betjening

Træpersiennen køres op ved at trække i betjeningsnoren og låses ved at trække betjeningsnoren til siden. Træpersiennen køres ned ved at give et lille træk i betjeningsnoren og herefter lad snoren køre ind i overkassen.



Betjening

Lamellerne på træpersiennen kippes ved hjælp af de 2 betjeningsnøre i venstre side.